


(2) ロックバルブの分解清掃時には、ボール、バルブシート、Oリングに傷を付けないよう注意し、またスプリングを見失わないようにして下さい。組込む時は、Oリングにマシン油を塗布して装着願います。

(2) When cleaning the lock valve after disassembling, do not damage ball, valve seat and O-rings, and save spring. When assembling, coat O-rings with machine oil.

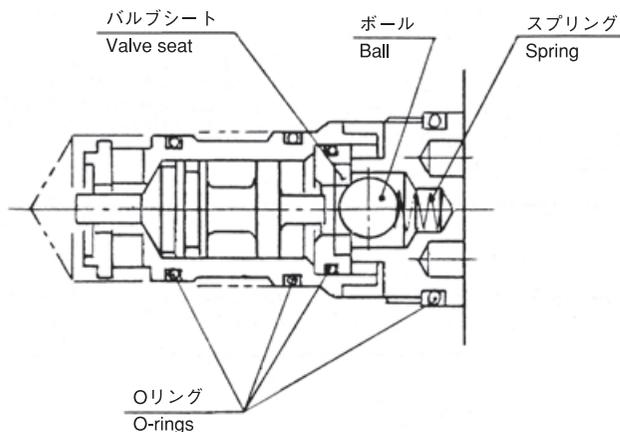

ロックバルブ
Lock valve

4-4 部品表 Parts list

No	品名	Parts name	No	品名	Parts name
01	本体	Body	20	スライドカバー (付属品)	Slide cover (Accessory)
02	スピンドルナット	Spindle	21	ハンドルニギリ (付属品)	Grip (Accessory)
03	クランプスクリュー	Clamp screw	22	六角穴付ボタンネジ M8×20	Hex. socket buttonhead cap screw
04	固定口金	Fixed jaw	23	六角穴付ボルト M10×30	Hex. socket head cap screw
05	可動口金	Movable jaw	24	六角穴付ショルダーボルト SH6×25	Hex. socket head shoulder screw
06	六角穴付ボルト M12×40	Hex. socket head cap screw	25	エンドカバー	End cover
07	ハウジング	Housing	26	リーフスプリング	Leafspring
08	アーム	Arm	27	スクレーパ	Scraper
09	ブロック	Block	28	ハンドルプーリ	Handle pulley
10	ピストン	Piston	29	Oリング G125	O Ring G125
11	シリンダカバー	Cylinder cover	30	Oリング S125	O Ring S125
12	ロッド	Rod	31	Oリング S30	O Ring S30
13	サポータ	Supporter	32	Oリング P21	O Ring P21
14	ストッパ	Stopper	33	Oリング P15	O Ring P15
15	ストッパリング	Stopper ring	34	ペンタシール PS-25	Pentaseal PS-25
16	ガイドブロック	Guide block	35	トメネジ (付属品)	Set screw (Accessory)
17	クランプ器具 (付属品)	Clamp device (Accessory)	36	Cキャップ	C Cap
18	ロックバルブ PAD	Lock valve		アイボルト M10 (付属品)	Eye bolt M10 (Accessory)
19	カバー	Cover			

