

5-5. ロケータや治具の取付

- ・ チャックボデー表面にロケータや治具を取付ける場合は、図 14 に示す追加工範囲内に穴明けを行ってください。

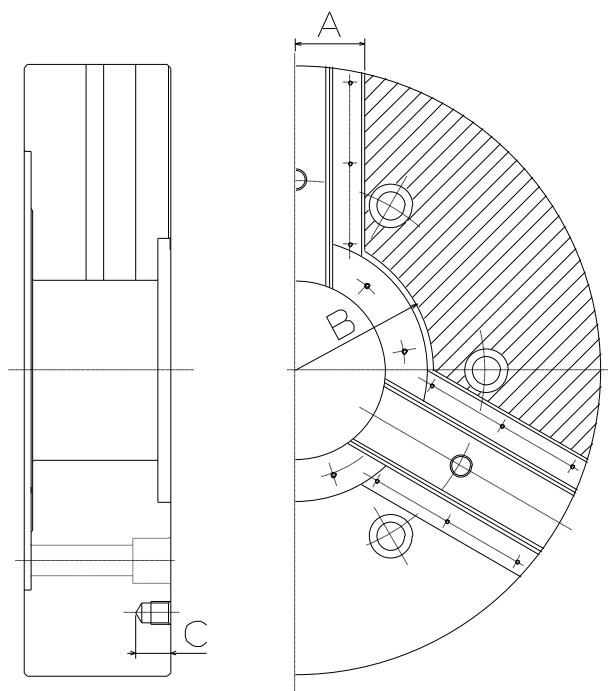


図 14

表 5

形式	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NV12	55	95	20 以下
NV15	60	110	30 以下
NV18	60	140	30 以下
NV21	60	120	30 以下
NV24	65	160	30 以下
NV28	65	160	30 以下
NV32	65	160	30 以下
NV36	65	160	30 以下
NV40	65	160	30 以下

A、B: 追加工不可寸法 C: 加工可能深さ

危険

- 許可された範囲以外のチャックの改造をしてはならない。チャックが破損するだけでなく、チャックや工作物が飛散する恐れがあり危険。
- ロケータまたは治具には遠心力による飛散防止対策(ドウエルピン等)を施し、十分な強度のボルトで取り付けること。ロケータや治具が飛散する恐れがあり危険。