

1-4. 部品表

1. チャック

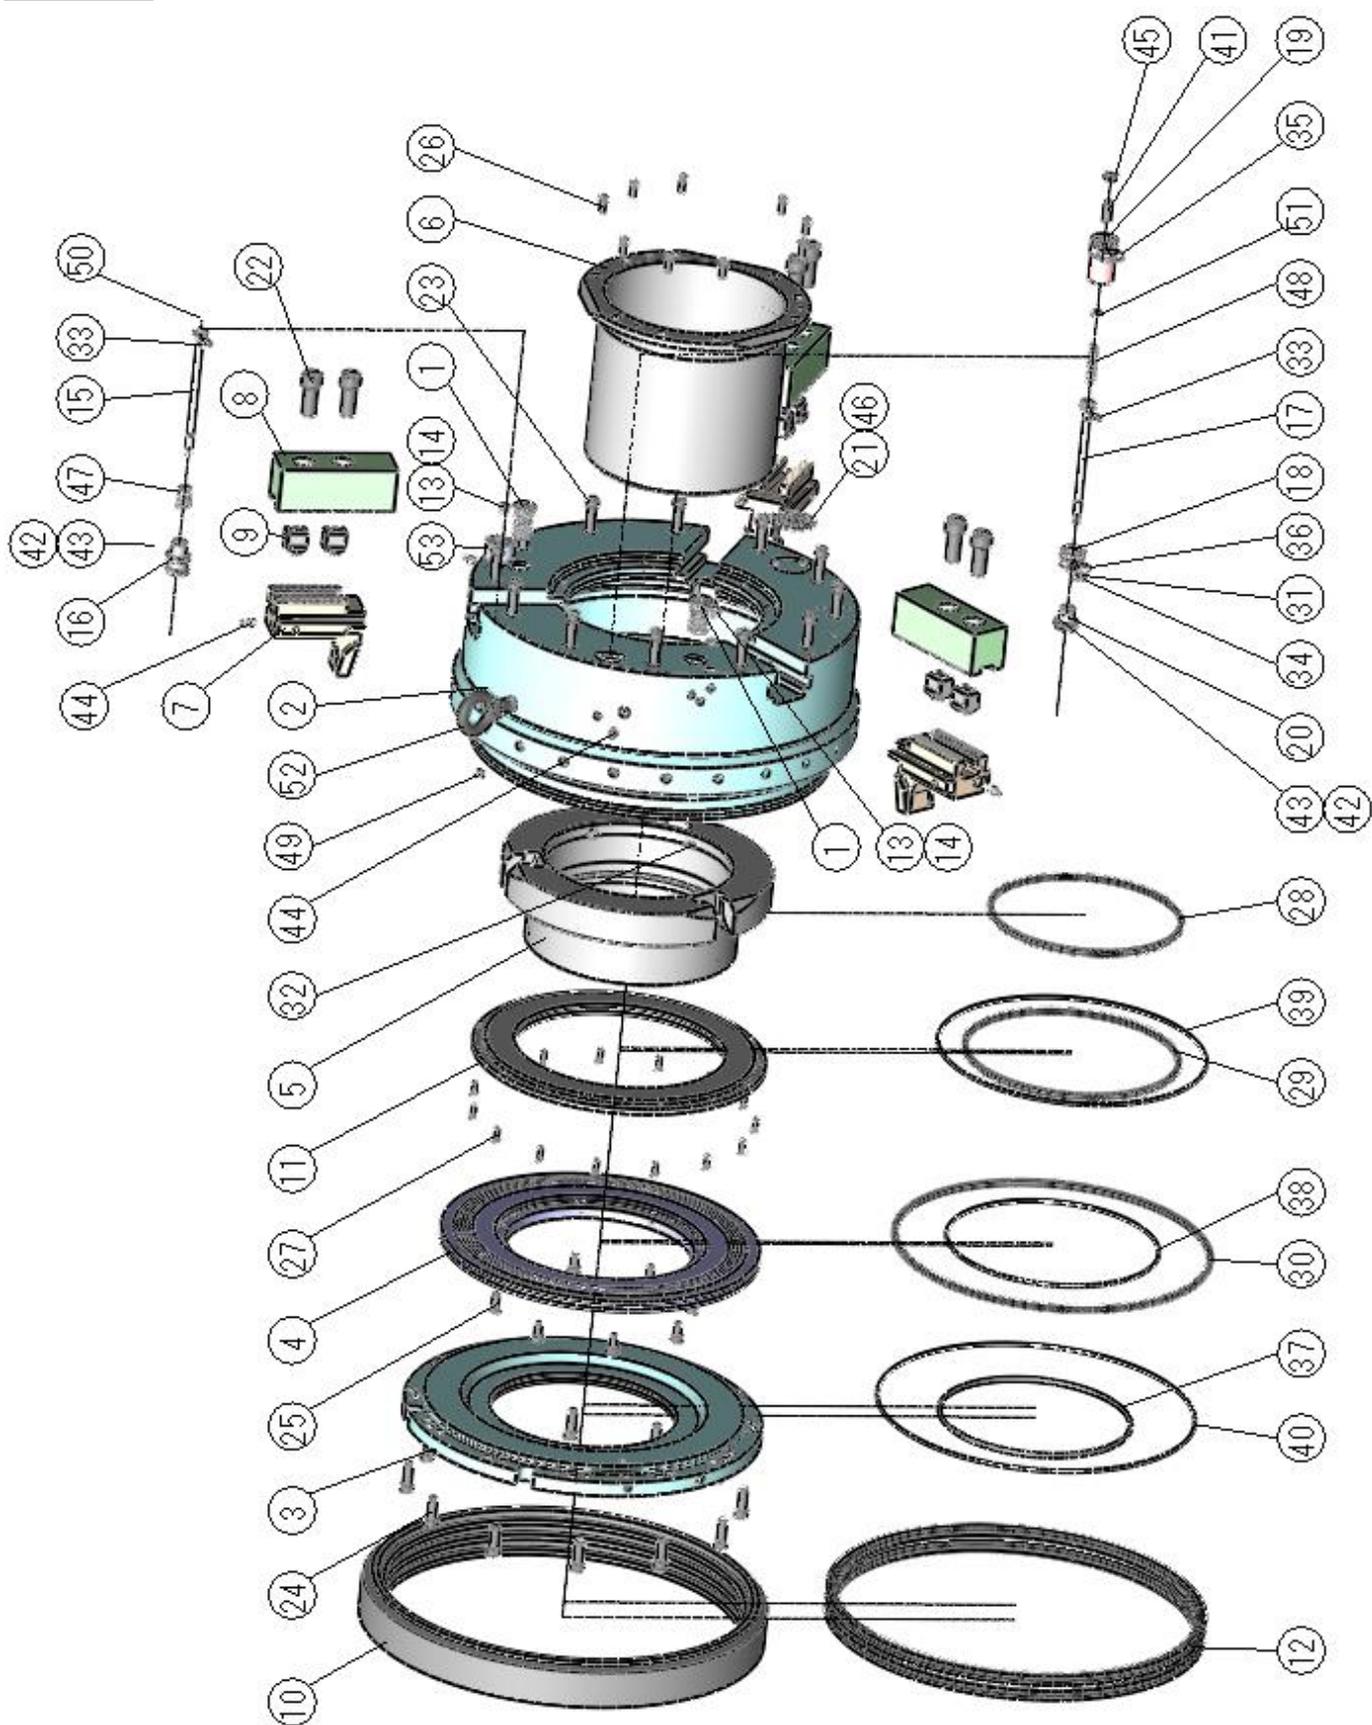


図 4

表 1 部品表

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
01	ロックバルブ	2	31	Oリング	1
02	ボデー	1	32	Oリング	1
03	フランジ	1	33	Oリング	2
04	ピストン	1	34	Oリング	1
05	ウェッジプランジャ	1	35	Oリング	1
06	スリーブカバー	1	36	Oリング	1
07	マスタジョー	3	37	Oリング	1
08	ソフトジョー	3	38	Oリング	1
09	Tナット	6	39	Oリング	1
10	エアサプライリング	1	40	Oリング	1
11	シリンダカバー	1	41	六角穴付止めねじ平先	1
12	シール	2	42	六角穴付止めねじとがり先	4
13	キャップスクリュー	2	43	六角穴付止めねじ平先	4
14	シールワッシャ	2	44	グリースニップル	6
15	パイロットスプール	1	45	六角ナット	1
16	ディテクタブルプレート A	1	46	皿ねじ	3
17	ピストン A	1	47	スプリング	1
18	シリンダ A	1	48	スプリング	1
19	プラグ	1	49	ブッシュ	2
20	ディテクタブルプレート B	1	50	スチールボール	1
21	ネームプレート	1	51	ワッシャ	1
22	ジョー取付ボルト	6	52	アイボルト	2
23	チャック取付ボルト	12	53	圧力計	1
24	六角穴付ボルト	12			
25	六角穴付ボルト	8 or 16			
26	六角穴付ボルト	9			
27	六角穴付ボルト	15			
28	Xリング	1			
29	Xリング	1			
30	Xリング	1			

表 2 消耗品

No.	部品名称	UPR530A185	UPR600A275	UPR650A325
01	ロックバルブ	61P864930	61P864930	61P864930
12	シール	61P859184	61P498351	61P498325
30	Xリング	X444	298.2×284.2×7	X456
31	Xリング	X447	333.2×319.2×7	X459
32	Xリング	X459	X466	X469
33	Oリング	P 10	P 10	P 10
34	Oリング	P 12	P 12	P 12
35	Oリング	P 16	P 16	P 16
36	Oリング	P 18	P 18	P 18
37	Oリング	G 35	G 35	G 35
38	Oリング	S 34	S34	S 34
39	Oリング	G 195	G 285	G 340
40	Oリング	GS 235	GS 320	GS 380
41	Oリング	GS 315	GS 395	GS 465
42	Oリング	GS 395	GS 470	525×3.1

No.	部品名称	UPR710A375		
01	ロックバルブ	61P864930		
12	シール	61P858795		
30	Xリング	61P381518		
31	Xリング	61P381519		
32	Xリング	61P381520		
33	Oリング	P 10		
34	Oリング	P 12		
35	Oリング	P 16		
36	Oリング	P 18		
37	Oリング	G 35		
38	Oリング	S 34		
39	Oリング	G 390		
40	Oリング	GS 430		
41	Oリング	525×3.1		
42	Oリング	580×3.1		

2. ロックバルブ

ロックバルブは本チャックの心臓部ですので、取扱いには十分注意してください。

留 意

- ロックバルブをチャック本体に挿入する時は、O リングにタービン油 1 種無添加 (ISO VG32) を塗布してから挿入してください。

⚠ 警 告

- ロックバルブを取り外し、再度組付ける時には、O リングが破損しないように注意すること。
- ロックバルブを組付ける時は、塵埃等の付着がないように注意すること。ロックバルブに塵埃等が付着したまま組み付ける、ジョーの動作の悪化や把握力の低下等の原因となり、工作物が飛散して危険。