


1. 構造図および部品表

1-1. 型式表示


ベース部 <固定部分>

QGB 08

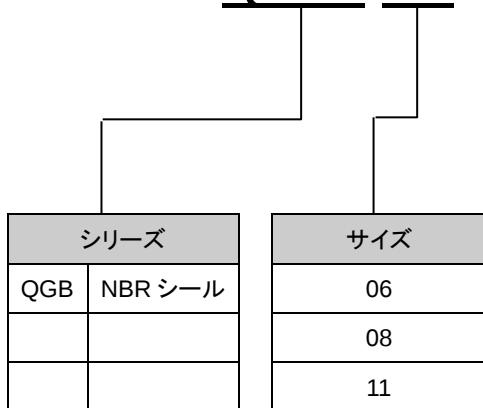


面板部 <交換部分>

QG 3 08 10

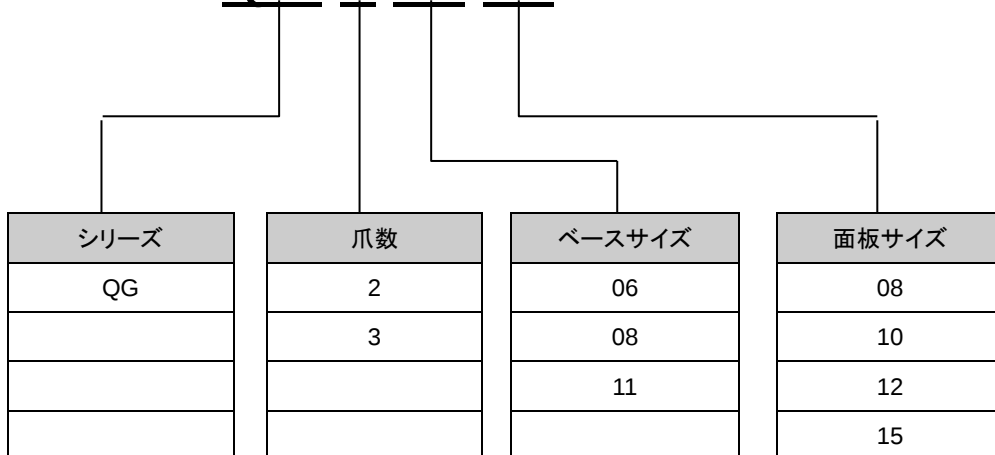


1-2. 構造図


面板部 <交換部分>

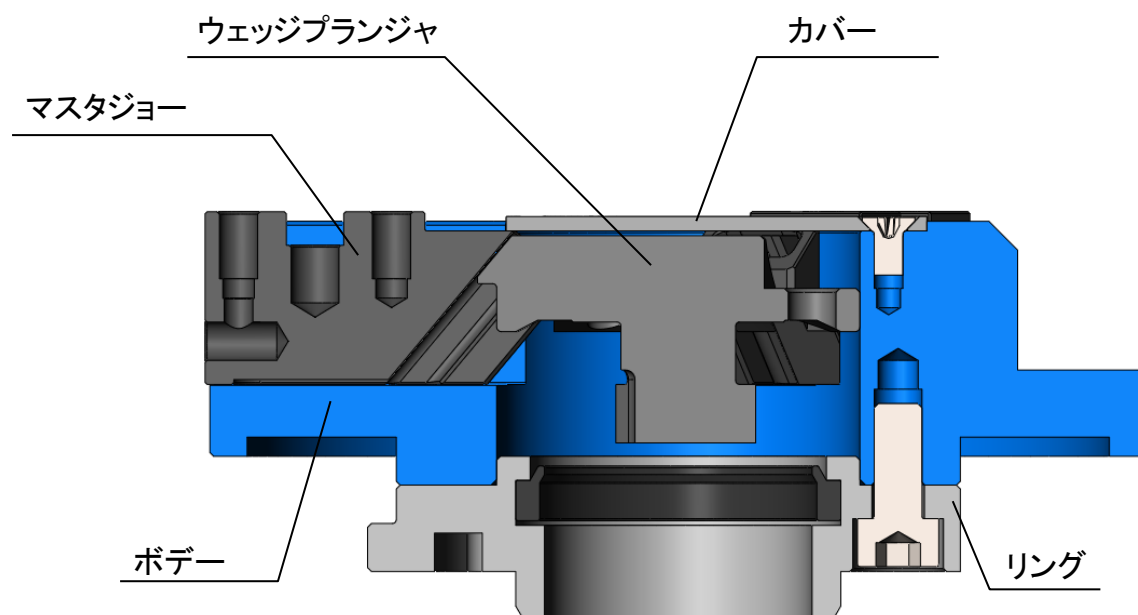


ベース部 <固定部分>

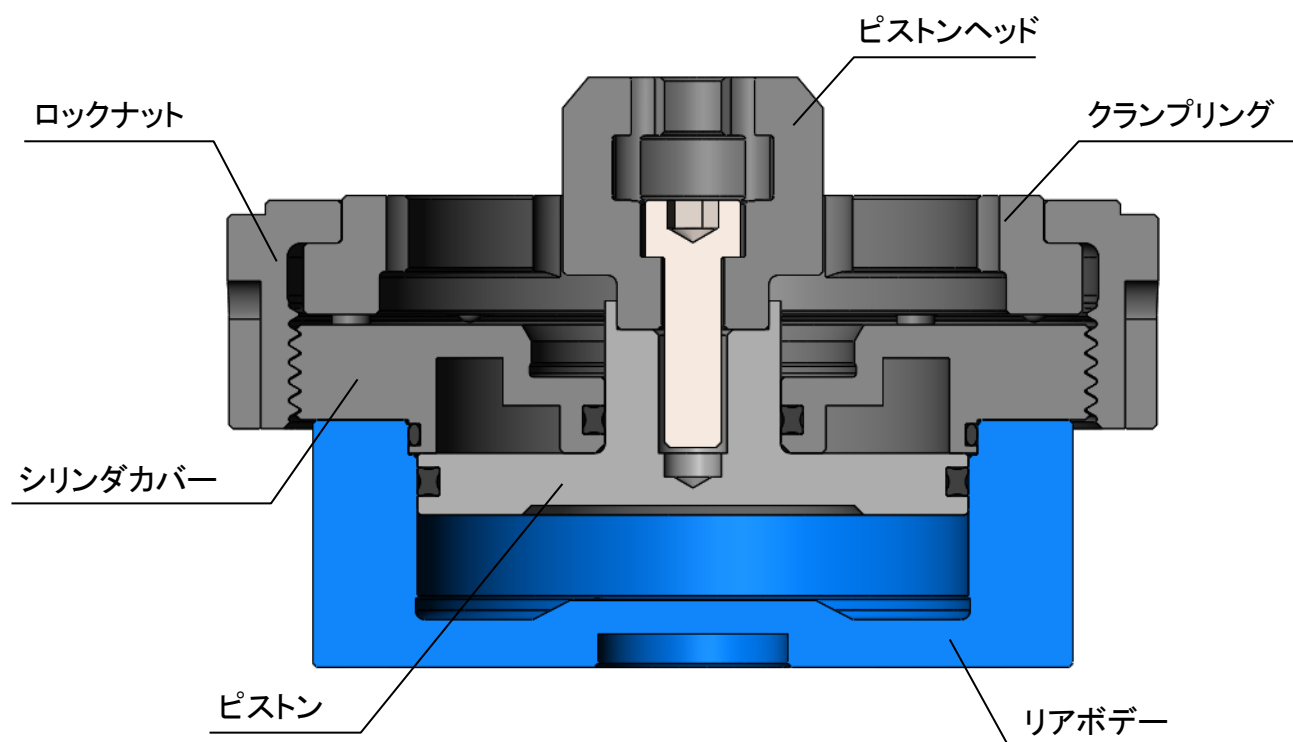

QG21112/31112 面板部 <交換部分>

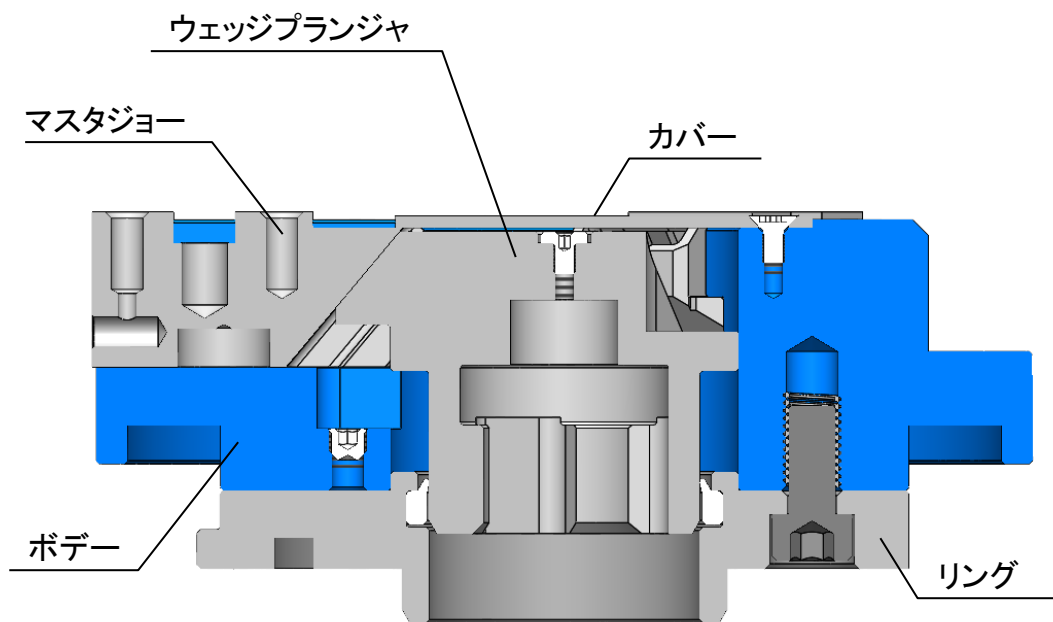


QGB11 ベース部 <固定部分>

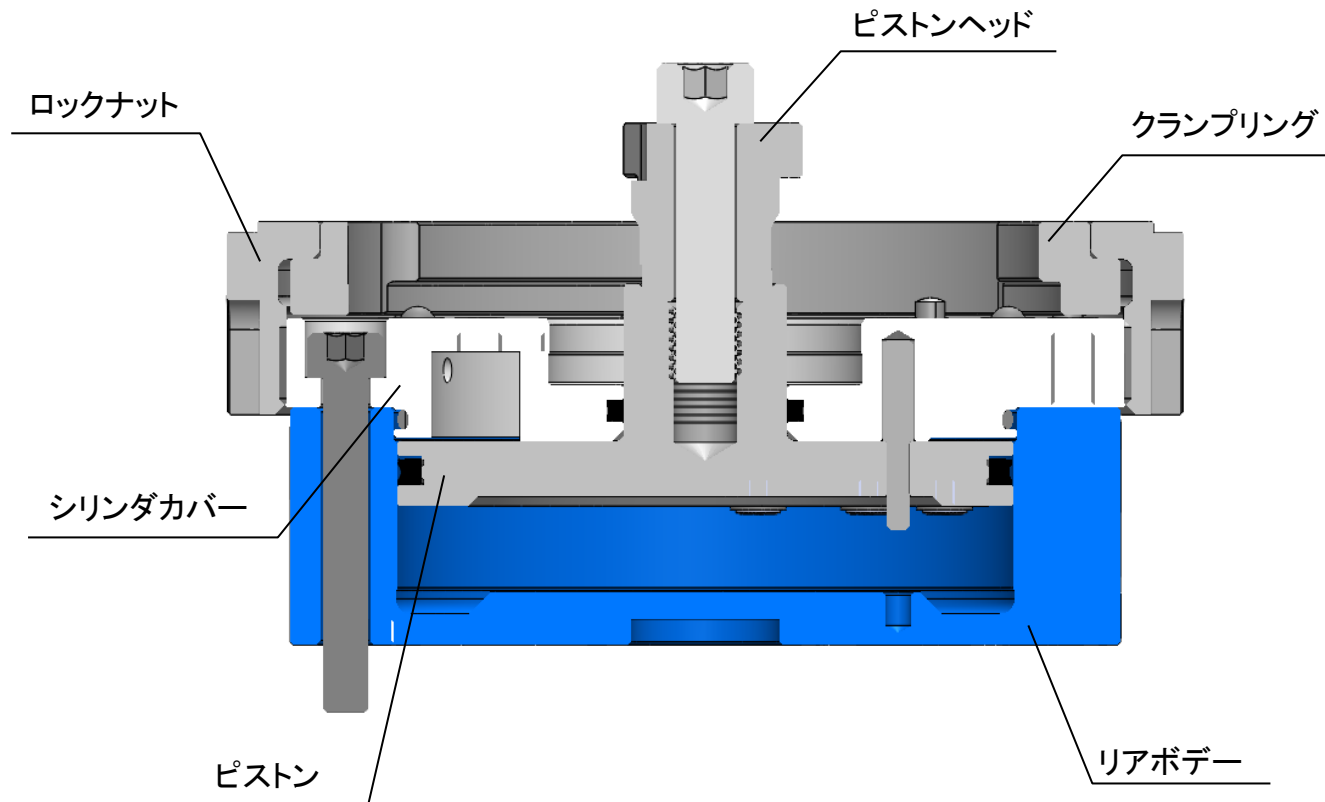

1-3. 部品表

ベース部 <固定部分>

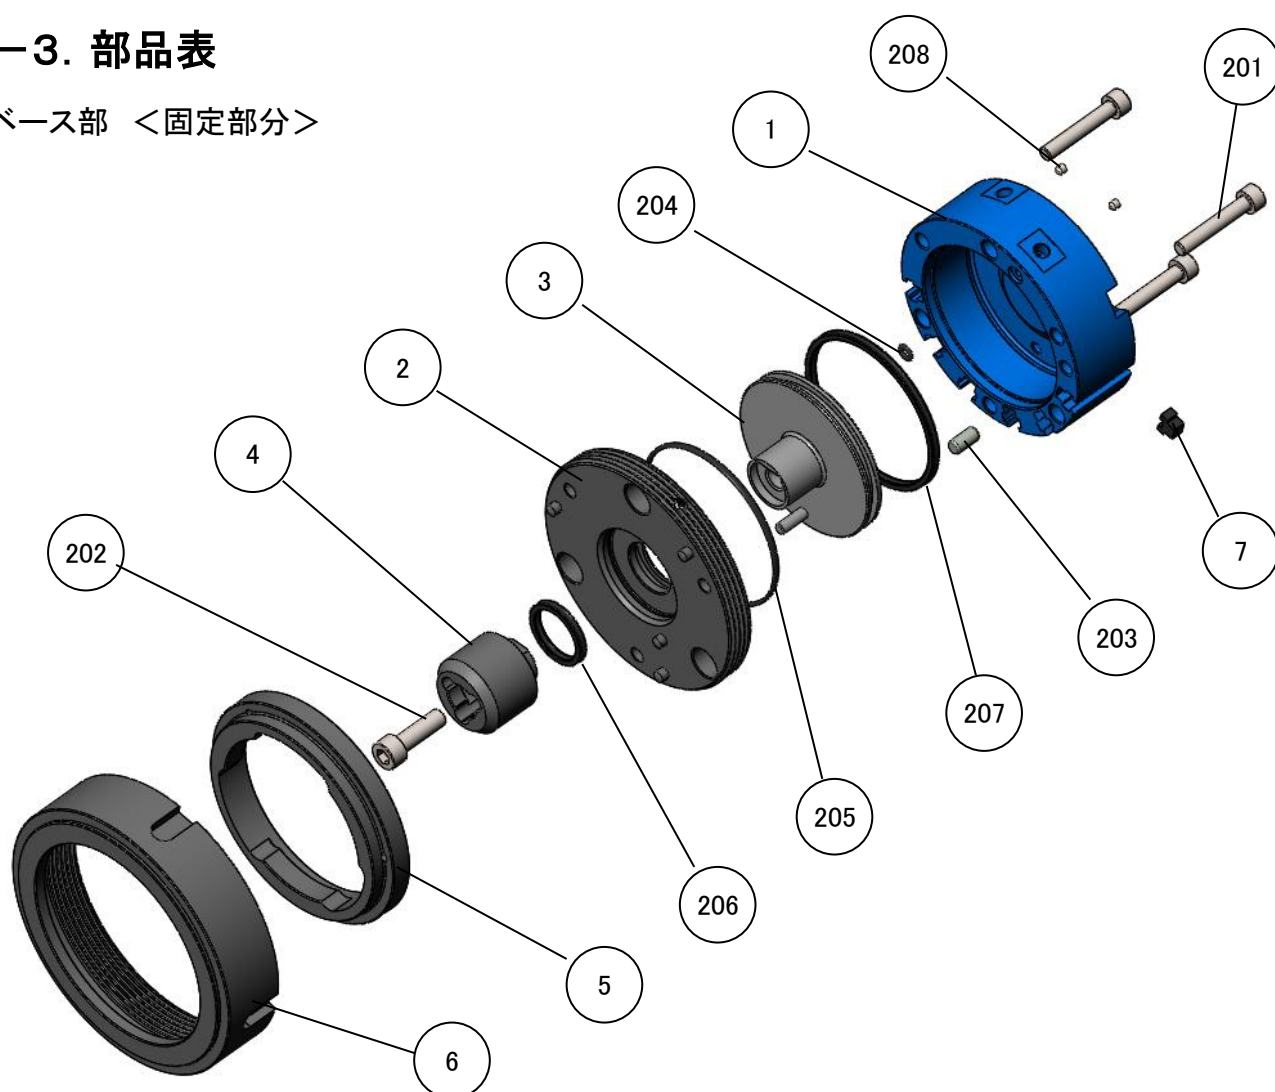


No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	リアボデー	1	201	リアボデー固定ボルト	3
2	シリンダカバー	1	202	ピストンヘッド固定ボルト	1
3	ピストン	1	203	平行ピン	1
4	ピストンヘッド	1	204	O リング	1
5	クランプリング	1	205	O リング	1
6	ロックナット	1	206	シャフトパッキン	1
7	センサブラケット (付属品)	6	207	ピストンパッキン	1
			208	止めネジ (出荷時は接着剤固定)	2

※7.センサブラケットは QGB08 のみに付属

	No.			
型式	204	205	206	207
QGB06	O リング P3	O リング AS568-30	X リング X114	X リング X130
QGB08	O リング P3	O リング AS568-34	X リング X116	X リング X137


QGB11 ベース部 <固定部分>

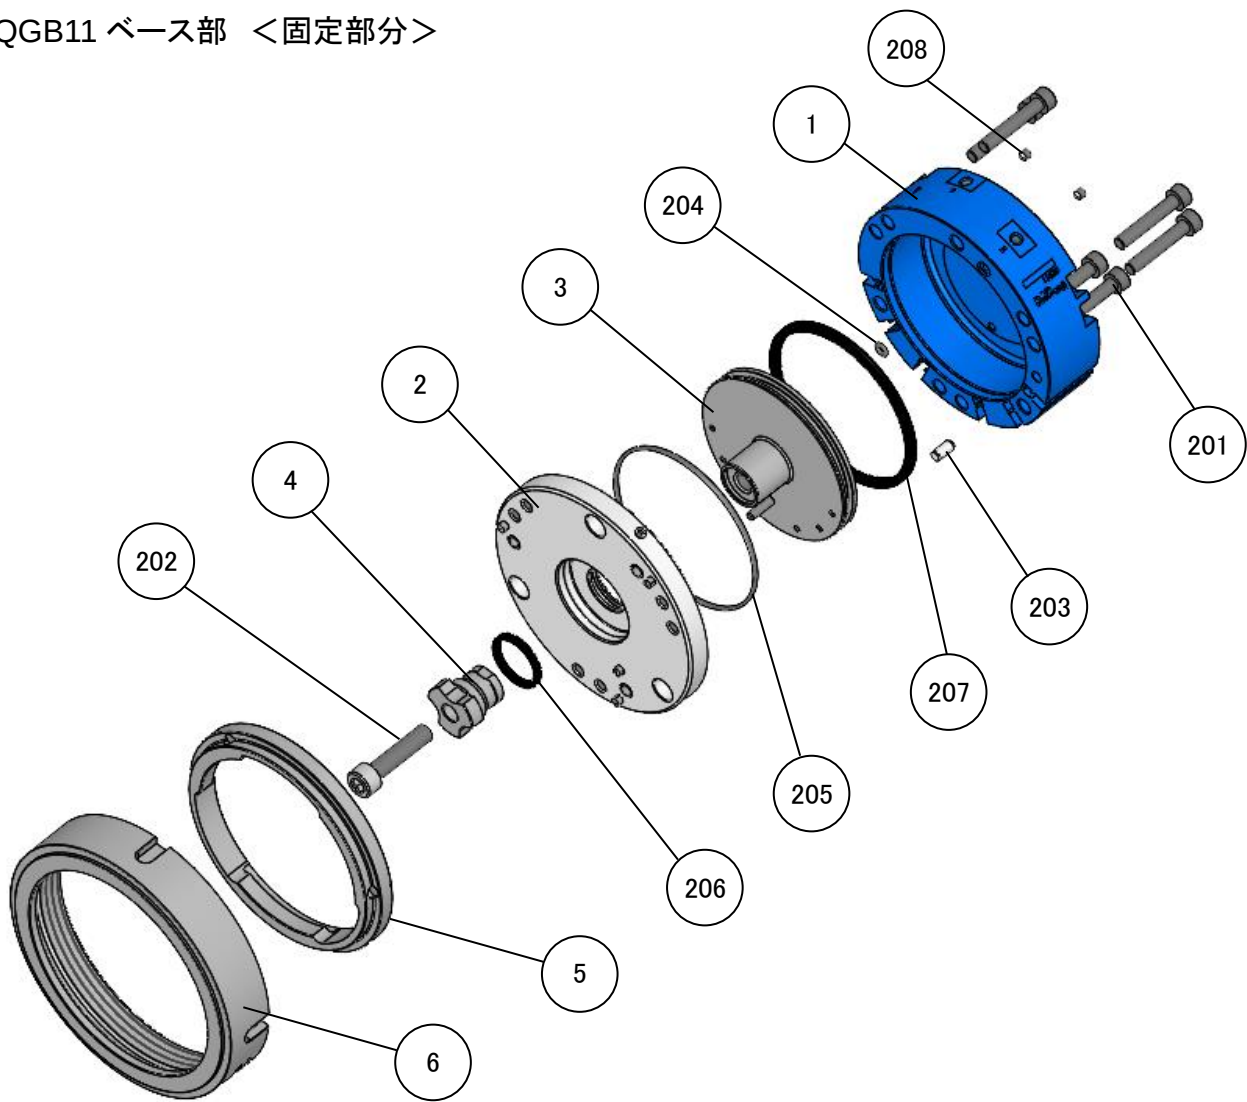

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	リアボデー	1	201	リアボデー固定ボルト	3
2	シリンダカバー	1	202	ピストンヘッド固定ボルト	1
3	ピストン	1	203	平行ピン	1
4	ピストンヘッド	1	204	O リング	1
5	クランプリング	1	205	O リング	1
6	ロックナット	1	206	シャフトパッキン	1
			207	ピストンパッキン	1
			208	止めネジ (出荷時は接着剤固定)	2

	No.			
型式	204	205	206	207
QGB11	O リング P4	O リング S80	X リング X118	X リング X234


面板部 3 爪タイプ <交換部分>

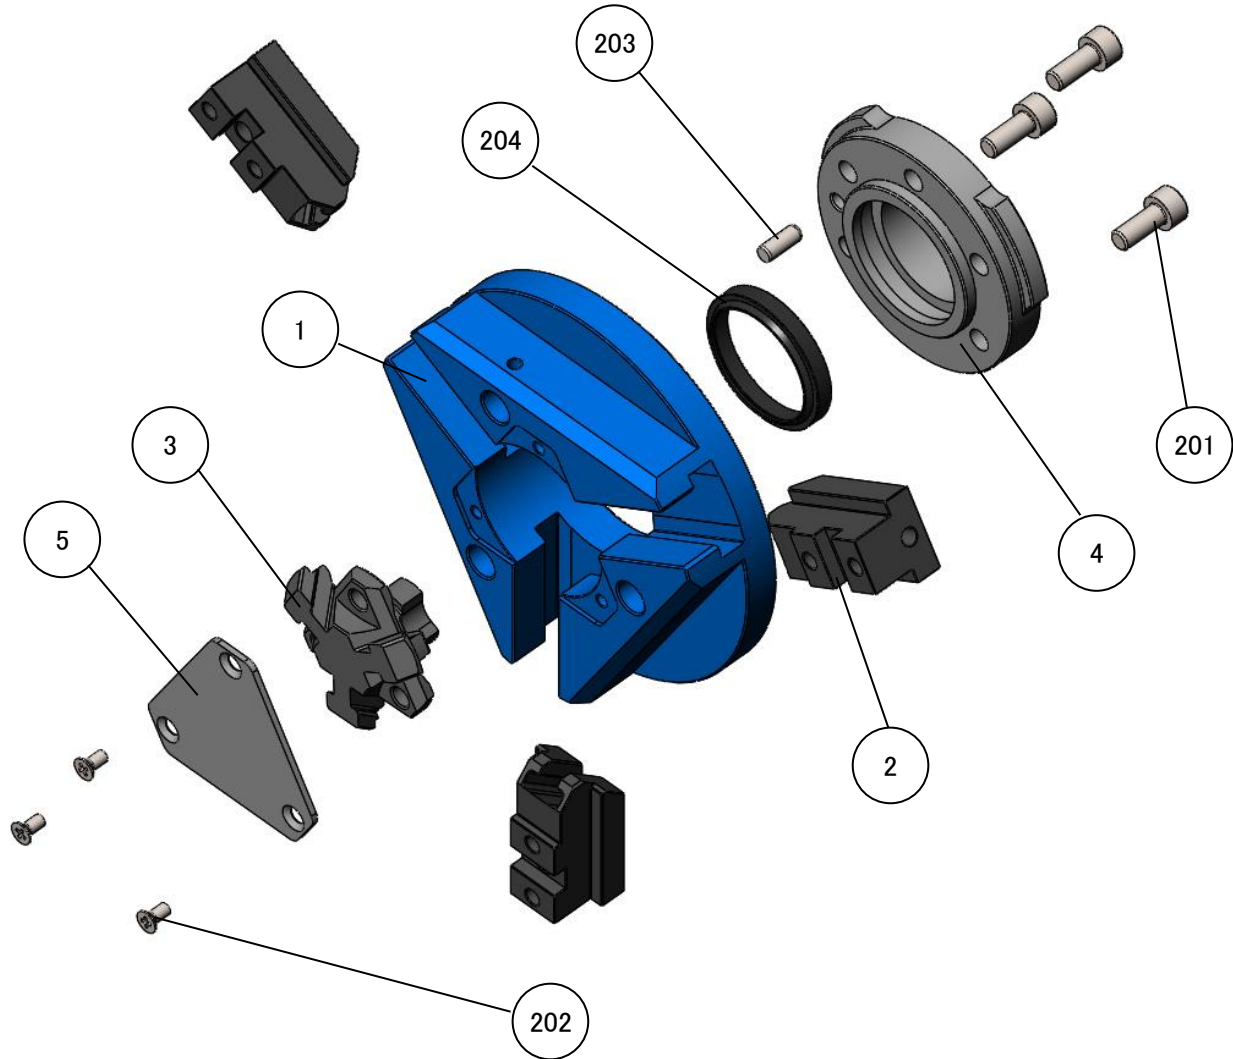

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	201	リング固定ボルト	3
2	マスタジョー	3	202	カバー固定ボルト	3
3	プランジャ	1	203	平行ピン	1
4	リング	1	204	ダストシール	1
5	カバー	1			

	No.
型式	204
QG30608	阪上製作所 SER22
QG30810	阪上製作所 SER28
QG30815	阪上製作所 SER28


面板部 3 爪タイプ QG31112 <交換部分>

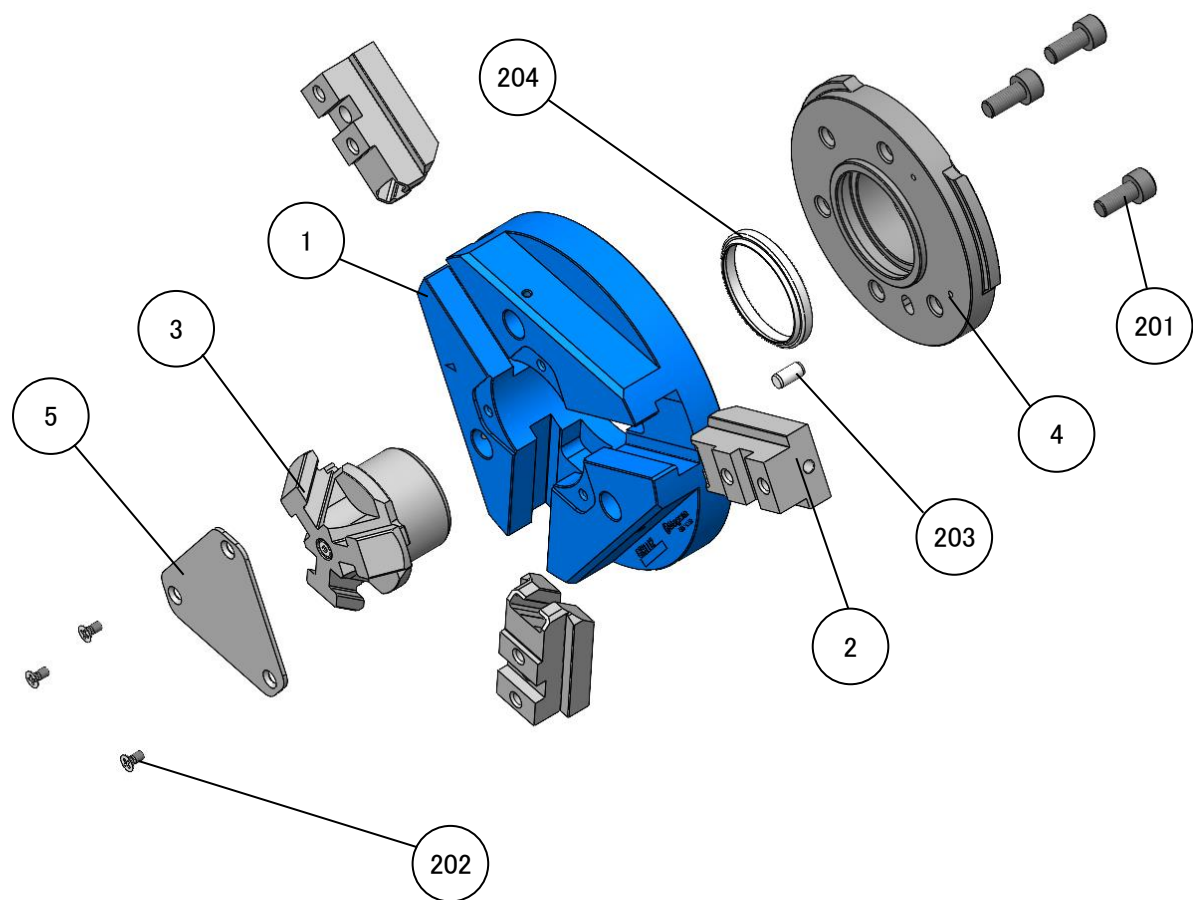

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	201	リング固定ボルト	3
2	マスタジョー	3	202	カバー固定ボルト	3
3	プランジャ	1	203	平行ピン	1
4	リング	1	204	ダストシール	1
5	カバー	1			

	No.
型式	204
QG31112	阪上製作所 SER35


面板部 2 爪タイプ <交換部分>

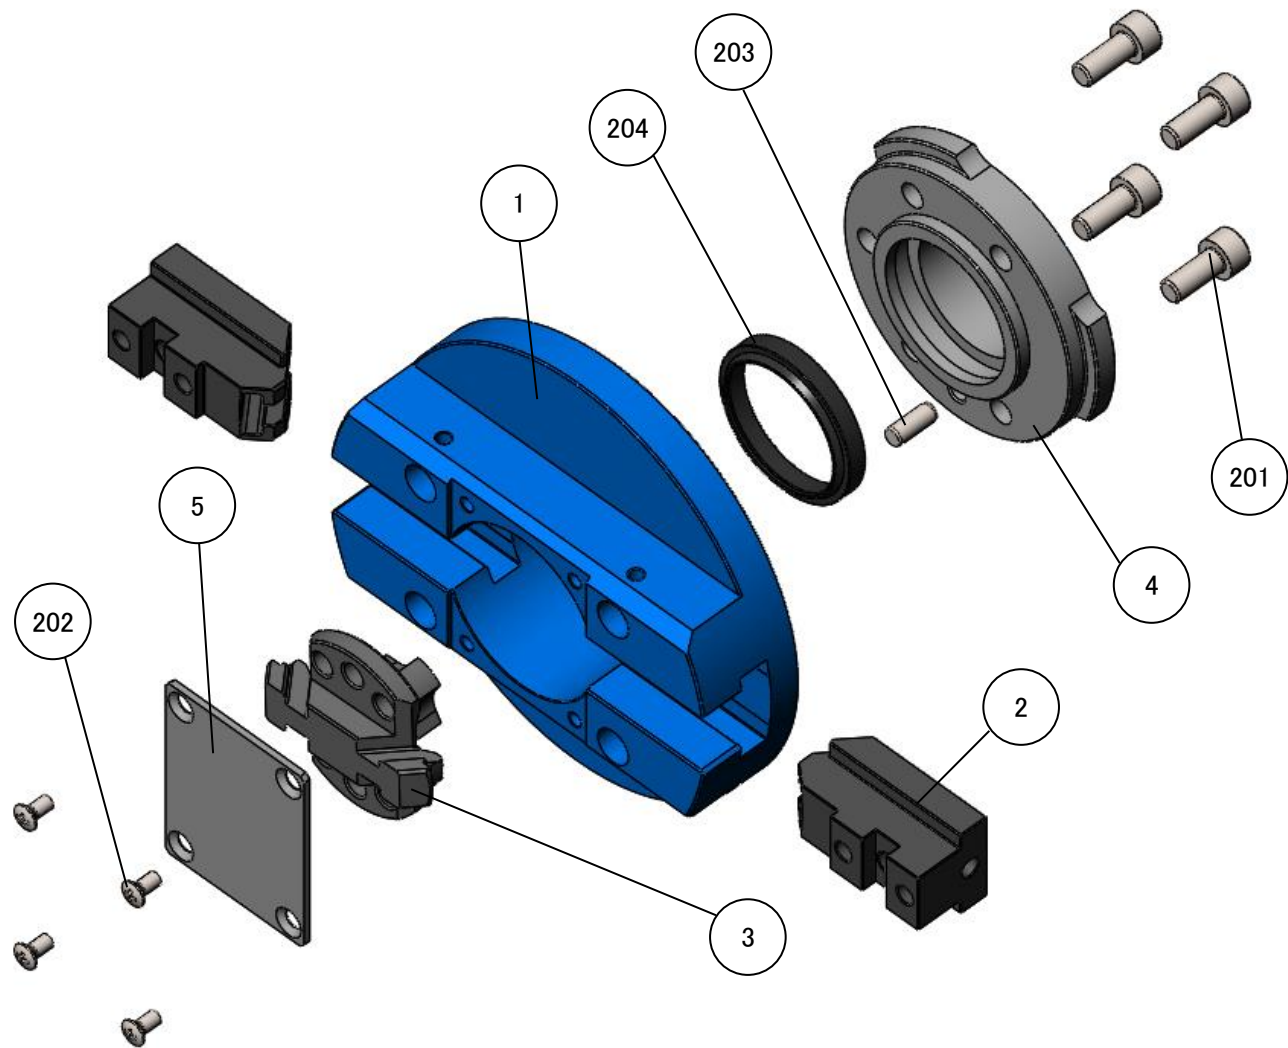

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	201	リング固定ボルト	4
2	マスタジョー	2	202	カバー固定ボルト	4
3	プランジャ	1	203	平行ピン	1
4	リング	1	204	ダストシール	1
5	カバー	1			

	No.
型式	204
QB20608	阪上製作所 SER22
QG20810	阪上製作所 SER28

面板部 2 爪タイプ QG21112 <交換部分>

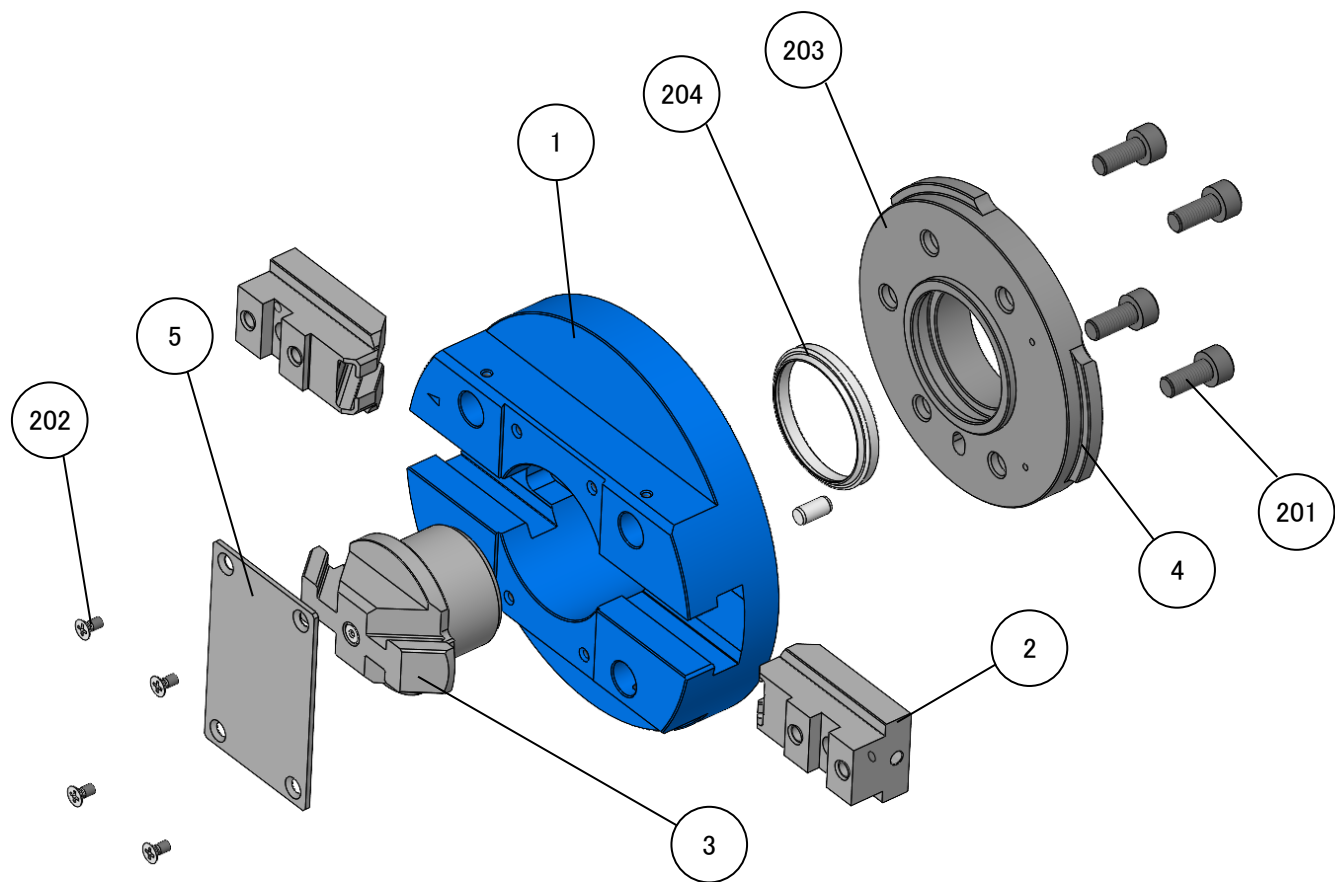

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	201	リング固定ボルト	4
2	マスタジョー	2	202	カバー固定ボルト	4
3	プランジャ	1	203	平行ピン	1
4	リング	1	204	ダストシール	1
5	カバー	1			

	No.
型式	204
QB21112	阪上製作所 SER35